




Roca

IN-WASH-INSPIRA

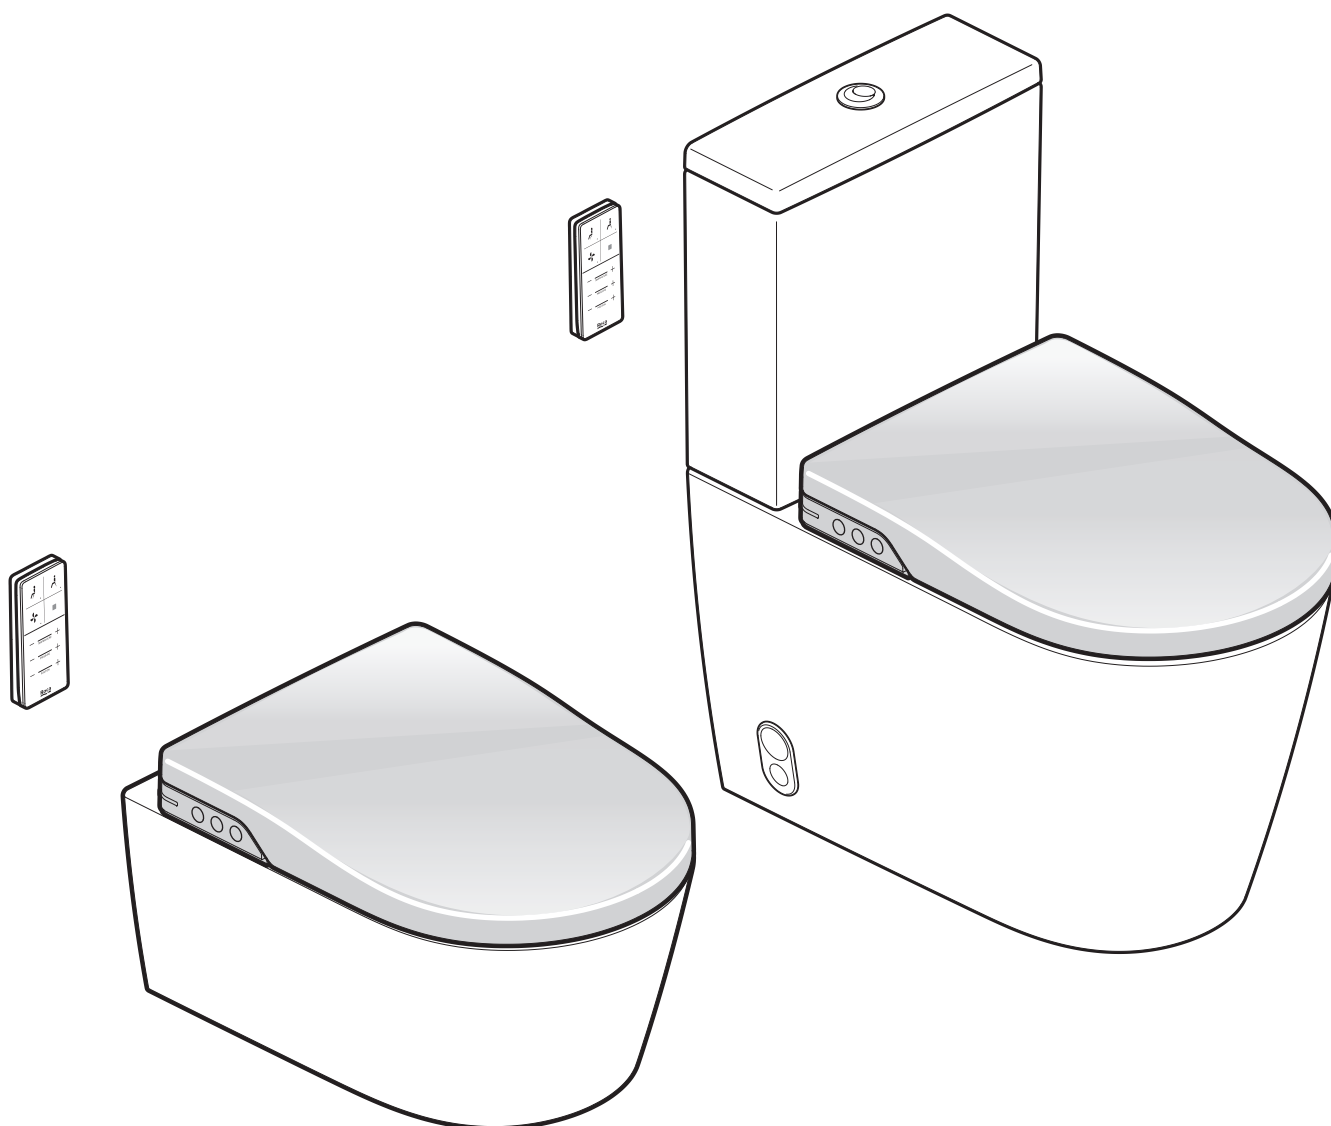

NL / EN / FR / OF



1. Veiligheid	15	3.4 Wijziging in de voorinstellingen	19
1.1 Waarschuwing - voorzorgsmaatregelen	15	3.4.1 Aanpassing van reinigings- en drooginstellingen	19
1.1.1 Algemene waarschuwingen	15	3.4.2 Led-lampjes voor bedrijfsmodi	20
1.1.2 Installatie voorzorgsmaatregelen	16	3.4.3 Stille modus	20
1.1.3 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	16	3.5 Terugkeer naar standaardinstellingen	20
1.1.4 Onderhouds voorzorgsmaatregelen	17	3.6 Uitschakelen (stand-by) / reset van het product	21
1.2 Omgevingsomstandigheden	17	4. Reiniging en onderhoud	21
2. Inleiding	17	4.1 Algemene reiniging	21
2.1 Productonderdelen	17	4.2 Reiniging van het mondstuk / vervanging van spuitmond	21
2.2 Opstarten	17	4.3 Ontkalking van het mondstuk	22
2.2.1 Verbinding van de afstandsbediening en zelfkalibratie	17	4.4 Reiniging van het filter	22
2.2.2 Gebruik van het product	18	4.5 Batterijvervanging in de afstandsbediening	22
3. Bediening	18	4.6 Stoppen door langdurige afwezigheid	22
3.1 Functies via afstandsbediening	18	4.7 Verwijdering van bril en deksel	23
3.1.1 Perineale reinigingsfunctie	18	5. Storingsoptlossing	23
3.1.2 Anale reinigingsfunctie	18	6. Technische kenmerken	24
3.1.3 Droogfunctie	18	6.1 Kenmerken / specificaties	24
3.1.4 Stopfunctie	18	7. Verwijdering van elektrische en elektronische producten	25
3.2 Instellingen met de afstandsbediening	19		
3.2.1 Temperatuurinstelling	19		
3.2.2 Waterdrukinstelling	19		
3.2.3 Positie-instelling	19		
3.3 Hulp- zijbediening	19		
3.3.1 Anale reiniging met hulp- zijbediening	19		
3.3.2 Drogen met hulp- zijbediening	19		
3.3.3 Stop met de hulp- zijbediening	19		

1. VEILIGHEID

1.1 WAARSCHUWING - VOORZORGEN

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en houd het bij de hand voor toekomstige referentie.

Een nalatigheid of onjuist gebruik van het product kan leiden tot ernstige verwondingen.

De **In-Wash Inspira** is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of die de ervaring of kennis missen om het te gebruiken, tenzij, voor hun eigen veiligheid, ze worden gecontroleerd door een verantwoordelijke persoon of instructies ontvangen over hoe het te gebruiken.

Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd; zorg ervoor dat u rekening houdt met het volgende:

1.1.1 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Wat betreft de verpakking:

- De verpakking van de **In-Wash Inspira** is geen speelgoed.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken of met het verpakkingsmateriaal, omdat dit een risico op verstikking of verwondingen kan vormen. Bewaar het materiaal daarom op een veilige plaats of gooi het weg volgens de milieuregels.


Wat betreft de anale en perineale reiniging:

- Gebruik het apparaat niet langer dan de tijd die in elke cyclus is vastgesteld. Als u dat doet, kunt u de natuurlijke balans van uw lichaam verstoren.

• Personen die medische behandeling of therapie ondergaan in deze specifieke gebieden, dienen hun arts te raadplegen voordat ze dit type product gebruiken.

Wat betreft de bril en het deksel:

- Zacht sluitend toiletbril en -deksel.
- De dempers in de bril en het deksel zorgen voor een langzame en stille sluiting. Druk geen van deze twee delen met uw hand aan, omdat u de werking van de demper kunt beschadigen.

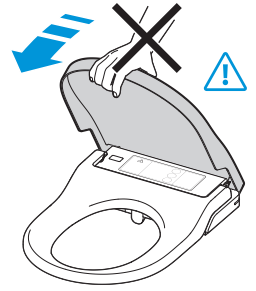

1.1.2 INSTALLATIEVOORZORGEN

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel en met de meegeleverde componenten. Controleer de installatiehandleiding voor meer informatie over de elektrische en waterverbindingen.

Zorg ervoor dat u de volgende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de hydraulische installatie in acht neemt:

- Sluit de **In-Wash** altijd aan op de huishoudelijke koudwaterleiding.
- Regenwater, gedemineraliseerd water, zeewater of grijs water zijn niet geschikt voor het bedienen van deze apparatuur. Het **In-Wash** douchetoilet mag alleen worden bediend met normaal drinkwater.
- Zorg ervoor dat de waterfilter bij installatie goed is vastgedraaid en op de juiste positie staat.
- De druk van de watertoevoer van dit apparaat moet binnen het bereik van 0,05 tot 0,9 MPa liggen.

Zorg ervoor dat u de volgende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektrische installatie in acht neemt:

- Raak het stopcontact niet aan met natte handen: Trek de stekker altijd uit het stopcontact, trek nooit aan de kabel.
- Koppel altijd de voedingskabel los voordat u het product aanraakt.
- Gebruik altijd de opgegeven voedingsspanning (220-240V, AC 50/60 Hz). Het product moet een aardverbinding have. Het is noodzakelijk om een stroomonderbreker te installeren, uitsluitend bestemd voor de In-Wash.
- Gebruik geen slechte of defecte elektrische verbinding.
- Plaats het stopcontact correct. Het moet goed zijn aangesloten op het stopcontact, stevig en volledig.
- Verwijder het stof uit het stopcontact.
- Buig of knijp de verbindingsbuis of de voedingskabel niet; houd de kabel uit de buurt van humide, hete of scherpe oppervlakken.
- Installeer het product niet in voertuigen met wielen of boten.

Het negeren van deze voorzorgsmaatregelen kan brand, elektrische schokken, kortsluiting of schade aan het apparaat veroorzaken.

Om te bevestigen dat de installatie correct is:

- Controleer of het porselein stuk is geïnstalleerd volgens de meegeleverde installatiehandleiding.
- Controleer of de afsluitklep open is.
- Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten op de **In-Wash**.
- Controleer of de afstandsbediening is verbonden met de **In-Wash**. (Als dit niet het geval is, zie dan sectie 2.2.1).

Wanneer de **In-Wash** is aangesloten op de stroomvoorziening, knipperen de lichten en kan er een lange piep te horen zijn. Het mondstuk beweegt naar buiten en naar binnen.

De lichten gaan uit en de **In-Wash** blijft in een stand-bymodus, klaar voor gebruik.

1.1.3 VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

Deze voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk voor een veilig gebruik. Zorg ervoor dat u ze volgt en het product op de juiste manier gebruikt.

De In-Wash Inspira is een WC die is ontworpen voor de reiniging van de anale en perineale gebieden. Het is voornamelijk ontworpen voor privégebruik. Het gebruik is beperkt tot afgesloten ruimtes. Elk ander gebruik wordt niet als in overeenstemming met het doel beschouwd en Roca aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit onjuist gebruik.

Als er een operationele storing is, controleer dan het Probleemoplossingsschema (zie sectie 5).

Leun achterover wanneer u op de **In-Wash** zit, dit vergemakkelijkt de aanpassing van het mondstuk en vermindert mogelijke spetters.

Urineer of spuit geen water of reinigingsmiddelen op het hoofdlichaam of de netstekker.

Als u dat doet, kunt u een brand, elektrische schok, hitte of een kortsluiting veroorzaken en kunt u vlekken of een storing veroorzaken.

Verstoort nooit een opening in het product en laat geen voorwerpen erin vallen of erin steken. Houd de luchtinlaat vrij van pluïsjes.

Plaats geen open vlammen, kaarsen, sigaretten of vergelijkbare voorwerpen boven het product en laat geen ontvlambare voorwerpen of sigaretten in de buurt van of in het product vallen.

Stap niet op het product.

Vermijd het forceren van de zitting of het deksel.

Buig, trek of draai de stroomkabel niet en plaats er geen zware voorwerpen op.

Als er een waterlek is, sluit dan altijd de afsluitklep.

Gebruik geen verhogingszitje voor kinderen of volwassenen als u de **In-Wash** gaat gebruiken.

Om te voorkomen dat de afstandsbediening valt, plaatst u deze op zijn basis wanneer u deze niet gebruikt.

1.1.4 ONDERHOUDSVOORZORGEN

Stop het product als u het voor een lange periode niet gaat gebruiken. (Zie sectie 3.6 van deze handleiding).

Demonteer of repareer het product niet; neem contact op met de technische ondersteuning in geval van een storing.

Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met gebruik van originele reserveonderdelen en accessoires.

Wanneer u schoonmaakmiddelen gebruikt om het toilet schoon te maken, maak het dan schoon en verwijder het binnen 3 minuten, waarbij u de bril en het deksel altijd open laat.

Verwijder eventuele resten van detergent uit de toiletpot. (Als de damp van een WC-reiniger de hoofd eenheid binnendringt, kan dit een storing veroorzaken).

1.2 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

De kamertemperatuur mag niet onder de 4°C of boven de 40°C zijn.

Wanneer de kamertemperatuur onder de 4°C daalt, voorkom dan schade door bevriezing; bevroren waterleidingen kunnen de **In-Wash** en de leidingen breken, wat resulteert in een waterlek; regel de kamertemperatuur om te voorkomen dat de leidingen en slangen bevroren tijdens de koude maanden.

2. INLEIDING


2.1 PRODUCTONDERDELEN

Zie Fig. 1

2.2 OPSTARTEN

2.2.1 AANSLUITING VAN DE AFSTANDSBEDIENING EN ZELFKALIBRATIE

Om de afstandsbediening op de In-Wash aan te sluiten, is het noodzakelijk om:

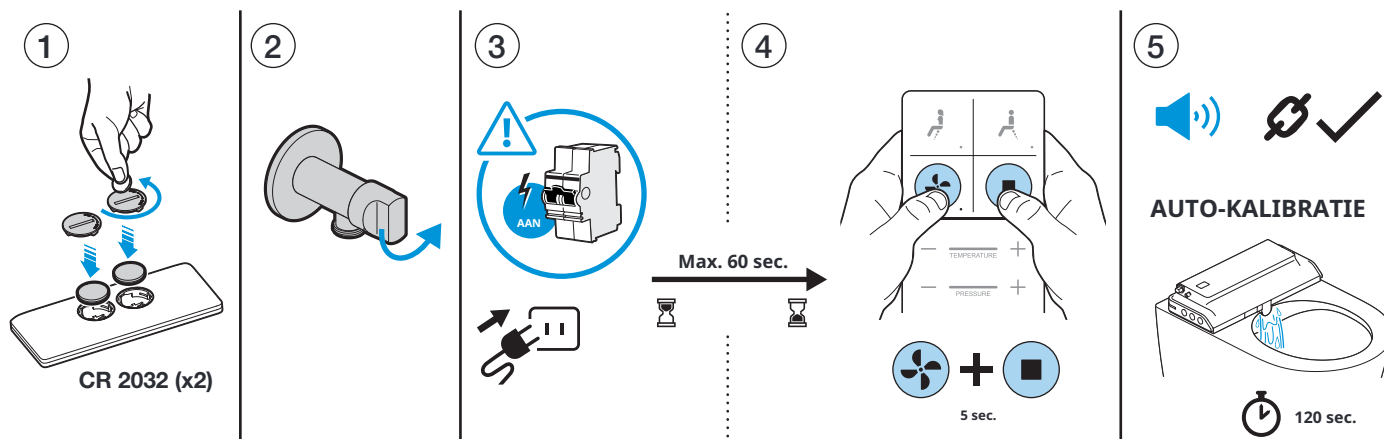

1- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

2- Open de waterafsluitklep 3-

Activeer de stroom om de In-Wash van stroom te voorzien.

4- Na het aansluiten van de stroom heeft u 60 seconden om de afstandsbediening te koppelen door gelijktijdig op de **Droog** en **Stop** knoppen op de afstandsbediening te drukken gedurende 5 seconden.

5- Er zal een pieptoon te horen zijn en alle LED's op de afstandsbediening lichten op, als signaal dat deze is verbonden. Een zelfkalibratieproces begint voor 120 seconden waarin water uit het e-bidet mondstuk stroomt.

Verbreek de verbinding met het apparaat niet tijdens dit proces.

Als de verbinding onvolledig is, herhaal dan het proces vanaf stap 2.

2.2.2 GEBRUIK VAN HET PRODUCT

De **In-Wash** heeft een kleine interne watertank die koud is in stand-by omstandigheden.

Wanneer de gebruikersdetector een zittende gebruiker detecteert, wordt het voorverwarmingsproces geactiveerd.

De voorverwarming vindt plaats op 36°. De functies kunnen op elk moment worden geactiveerd, maar als ze te vroeg worden geactiveerd, heeft het water geen tijd om de vastgestelde temperatuur te bereiken; daarom wordt een minimale voorverwarmingsperiode van 30 seconden aanbevolen vanaf het moment dat de **In-Wash** de gebruiker detecteert bisdat een waterfunctie wordt geactiveerd.

Wanneer een functie is geactiveerd, voert de **In-Wash** een reiniging van het mondstuk uit voordat het wordt gebruikt.

Wanneer de functie is voltooid, vindt er een daaropvolgend reinigingsproces van het mondstuk plaats gedurende 10 seconden.

De functies kunnen alleen worden geactiveerd wanneer het deksel open is en het apparaat een gebruiker detecteert.

Zie Fig. 2

Het is mogelijk om de voorgeprogrammeerde standaardwaarden te wijzigen, zodat ze aan de behoeften van de klant kunnen worden aangepast. Zie sectie 3.4.1


Wanneer op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt, worden de leds geactiveerd, die ons informeren over de actieve functie en de geselecteerde instellingen.

De leds schakelen 5 seconden uit nadat deze informatie is weergegeven.

3. BEDIENING

3.1 FUNCTIES VIA AFSTANDSBEDIENING

3.1.1 PERINEALE REINIGINGSFUNCTIE

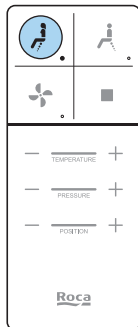

Door deze functie te selecteren, wordt het mondstuk geactiveerd in de geavanceerde positie (voor vrouwelijke reiniging).

Met de functie geactiveerd, als dezelfde knop opnieuw wordt ingevoerd, wordt de oscillatie functie geactiveerd. Als het weer wordt ingedrukt, keren we terug naar de normale modus (niet oscillerend).

Tijdens het gebruik van deze functie is het mogelijk om aan te passen:


- Watertemperatuur.
- Waterdruk.
- Positie van het mondstuk om het goed aan de gebruiker aan te passen.

Om deze functie te stoppen, druk op de **Stop** knop op de remote control of op de hulp- zijbediening.

De reiniging stopt na 2 minuten als er geen andere knop wordt ingedrukt.

Als een andere functie wordt gekozen terwijl de reiniging plaatsvindt, stopt de reiniging en wordt de geselecteerde functie geactiveerd.

3.1.2 ANALE REINIGINGSFUNCTIE

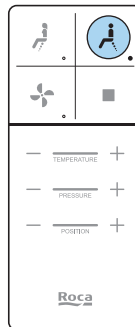

Door deze functie te selecteren, wordt het mondstuk in de achterste positie geactiveerd.

Met de functie geactiveerd, als dezelfde knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de oscillatiefunctie geactiveerd. Als deze opnieuw wordt ingedrukt, keren we terug naar de normale modus (niet oscilleren).

Tijdens het gebruik van deze functie is het mogelijk om aan te passen:


- Watertemperatuur.
- Waterdruk.
- Positie van het mondstuk om het goed aan de gebruiker aan te passen.

Om deze functie te stoppen, druk op de **Stop**-knop op de afstandsbediening of op de hulp- zijbediening.

De reiniging stopt na 2 minuten als er geen andere knop wordt ingedrukt.

Als een andere functie wordt gekozen terwijl de reiniging plaatsvindt, stopt de reiniging en wordt de geselecteerde functie geactiveerd.

3.1.3 DROOGFUNCTIE

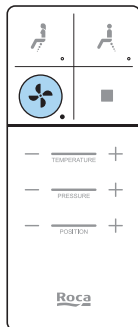

Deze functie biedt lucht voor het drogen na de reinigings functies.

Tijdens het gebruik van deze functie is het mogelijk om aan te passen:


- Lucht temperatuur.

Om deze functie te stoppen, druk op de **Stop**-knop op de afstandsbediening of de hulp- zijbediening.

Het drogen stopt na 3 minuten als er geen andere knop is ingevoerd.

Als er een andere functie wordt gekozen terwijl het drogen plaatsvindt, stopt het drogen en wordt de geselecteerde functie geactiveerd.


3.1.4 STOPFUNCTIE

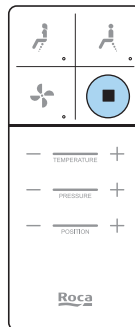

Het stopt elke actieve functie.

3.2 INSTELLINGEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

3.2.1 INSTELLING VAN TEMPERATUUR

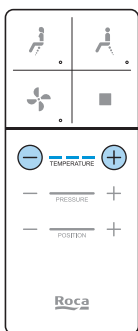

De water- en luchtfuncties hebben een temperatuurinstelling. De watertemperatuur heeft 4 niveaus:


- Kamertemperatuur (geen led is ingeschakeld)
- Lage temperatuur ongeveer 33°C (1 led ingeschakeld)
- Gemiddelde temperatuur ongeveer 36°C (2 leds ingeschakeld)
- Hoge temperatuur ongeveer 39°C (3 leds ingeschakeld)

De luchttemperatuur kan in 4 niveaus worden aangepast:

- Kamertemperatuur (geen led is ingeschakeld)
- Lage temperatuur (1 led ingeschakeld)
- Gemiddelde temperatuur (2 leds ingeschakeld)
- Hoge temperatuur (3 leds ingeschakeld)

Door op het plusteken te drukken, kunnen we een hogere temperatuur verkrijgen en door op het minteken te drukken, een lagere temperatuur.


3.2.2 INSTELLING VAN DE WATERDRUK

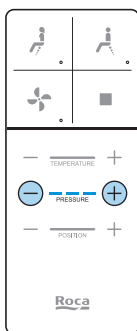

De druk van het reinigingswater kan worden aangepast om een hogere of lagere waterkracht in 3 niveaus te verkrijgen.

Door op het plusteken te drukken, kunnen we een hogere kracht verkrijgen en door op het minteken te drukken, een lagere kracht.

3.2.3 INSTELLING VAN POSITIE

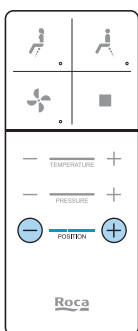

Het mondstuk kan in 5 posities worden aangepast. Standaard begint het in een middenpositie, waardoor de gebruiker twee posities naar voren kan gaan en twee posities naar achteren kan bewegen.

3.3 HULP-ZIJBEDIENING


De hulp-zijbediening kan worden gebruikt om de belangrijkste productfuncties te controleren: Anale reiniging en droger.

Deze hulp- zijbediening maakt gebruik met gemiddelde instellingen mogelijk.

Deze instellingen kunnen niet worden aangepast:

- Gemiddelde temperatuur
- Gemiddelde druk
- Middenpositie

De functies kunnen alleen worden geactiveerd wanneer het deksel open is en het apparaat een gebruiker detecteert.

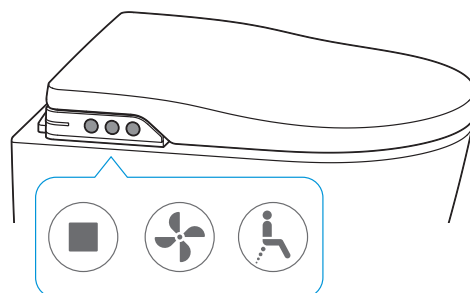

3.3.1 ANALE REINIGING MET HULP- ZIJBEDIENING



De positie van het mondstuk is van tevoren vastgesteld; dat geldt ook voor de watertemperatuur.

Met de functie geactiveerd, wordt door dezelfde knop opnieuw in te drukken de oscillatie functie geactiveerd. Als deze opnieuw wordt ingedrukt, keert deze terug naar de normale modus (niet oscilleren).

Om deze functie te stoppen, druk op de **Stop** knop op de hulp- zijbediening of op de afstandsbediening.

De reiniging stopt na 2 minuten als er geen andere knop wordt ingedrukt.

Als de droogknop wordt ingedrukt terwijl de anale reiniging plaatsvindt, stopt de reiniging en wordt de droging geactiveerd.

3.3.2 DROGEN MET HULP- ZIJBEDIENING



De droogfunctie is van tevoren ingesteld op een gemiddelde temperatuur.

Om deze functie te stoppen, druk op de **Stop** knop op de afstandsbediening of de hulp- zijunit. De droging stopt na 3 minuten als er geen andere knop is ingedrukt.

3.3.3 STOP MET DE HULP- ZIJPANEL



Het stopt elke geactiveerde functie.

3.4 WIJZIGING IN DE VOORINSTELLINGEN

3.4.1 AANPASSING VAN REINIGINGS- EN DROOGINSTELLINGEN

De **In-Wash** stelt u in staat om de voorgeprogrammeerde instellingen voor Temperatuur, Druk en Positie te wijzigen, die worden bediend met de afstandsbediening

Standaard zijn deze basiswaarden:

- Gemiddelde temperatuur: 36° perineaal en anaal.
- Gemiddelde druk: 0,55 L/min in perineaal, 0,75 L/min in anaal.



- Positie- 3 Perineaal, 3 Anaal.

Om een andere waarde in te stellen dan de voorgeprogrammeerde, pas met de geactiveerde functie elk van de temperatuur-, druk- of positieparameters aan naar het gewenste niveau en druk tegelijkertijd 3 seconden op de + en - knoppen op de afstandsbediening.

Elke temperatuur-, druk- of positieparameter moet afzonderlijk worden ingesteld.

Wanneer de instelling is uitgevoerd, geeft de **In-Wash** een pieptoon en knipperen de lichten in de afstandsbediening.

Als u bijvoorbeeld de 3 instellingen van de anale reiniging wilt wijzigen, moeten ze achtereenvolgens worden ingedrukt met de geactiveerde functie.

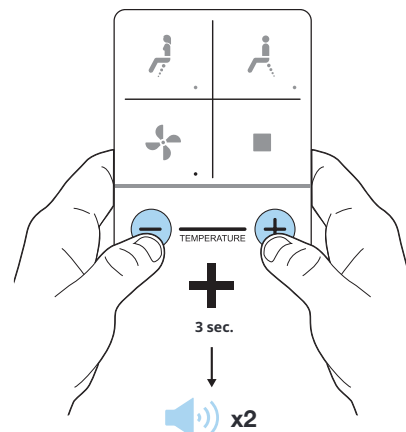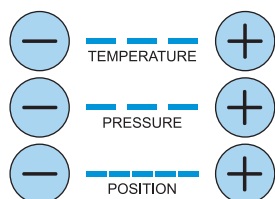

Als u de afstandsbediening opnieuw moet aansluiten, gaan deze opgeslagen waarden verloren.

Om terug te keren naar de voorgeprogrammeerde standaardwaarden, zie sectie 3.5.

3.4.2 LED-LAMPJES VOOR BEDRIJFSMODI

Er zijn vier bedrijfsmodi voor licht in de **In-Wash**:

Modus 1 Standaard:

Dit is de voorgeprogrammeerde modus van het product.

De lichten blijven uitgeschakeld terwijl de **In-Wash** niet in gebruik is.

Wanneer de deksel wordt opgetild, worden de lichten ingeschakeld. Ze blijven ingeschakeld terwijl het product in gebruik is en schakelen één minuut nadat ze de gebruiker niet meer detecteren uit.

Modus 2 Standaard met nachtlucht:

Wanneer deze modus is geactiveerd, worden de lichten van de **In-Wash** dagelijks gedurende 8 uur ingeschakeld en gedurende de resterende 16 uur blijft de In-Wash in de Standaard modus.

Modus 3 Nachtlucht:

Wanneer deze modus is geactiveerd, worden de lichten van de **In-Wash** dagelijks gedurende 8 uur ingeschakeld en blijven ze gedurende de resterende 16 uur uitgeschakeld.

Modus 4 Uitgeschakeld:

Lichten altijd uitgeschakeld.

De Lichtmodus kan worden gewijzigd met behulp van de hulp- zijbediening:



- Druk 3 seconden op de Droogknop op de hulp- zijbediening. Er zal een piep te horen zijn en de lichten zullen knipperen om de modus van de **In-Wash**; 1 knipper + 1 piep modus 1, 2 knippers + 2 piepen modus 2, enzovoort.



- Druk achtereenvolgens op de *Droog* knop om de modus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... te wijzigen totdat je de gewenste modus bereikt. De lichten knipperen 1, 2, 3 of 4 tijden om de geselecteerde modus aan te geven.




- Druk met de geselecteerde modus op de *Stop* knop op de hulp- zijbediening of de afstandsbediening om de optie op te slaan, of wacht een minuut en de laatst geselecteerde modus wordt geregistreerd.

3.4.3 STILLE MODUS

De **In-Wash** biedt de optie om het geluid dat het maakt bij het activeren van de functies en instellingen te dempen.

Om het te dempen, druk met de hulp- zijbediening gelijktijdig op de *Drogen* en *Stop* knoppen voor 3 seconden.

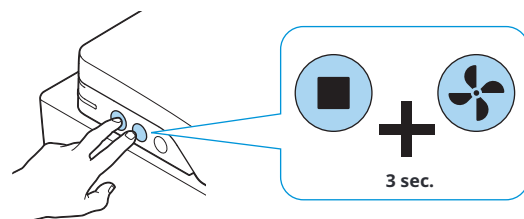


3.5 TERUGKEER NAAR STANDAARDINSTELLINGEN

Om terug te keren naar de standaardinstellingen, druk gelijktijdig op de *Droog* en *Stop* knoppen op de afstandsbediening voor 5 seconden.

Alle eerder gewijzigde waarden worden verwijderd en de **In-Wash** zal zijn standaardinstellingen hebben:

- Gemiddelde water- en droogtemperatuur.
- Gemiddelde druk.
- Middenpositie.
- Lichtmodus 1 (standaard).
- Het zal ook een zelfkalibratietest van het product uitvoeren, waarbij water gedurende 2 minuten uit het mondstuk stroomt.
- Stille modus uitgeschakeld.

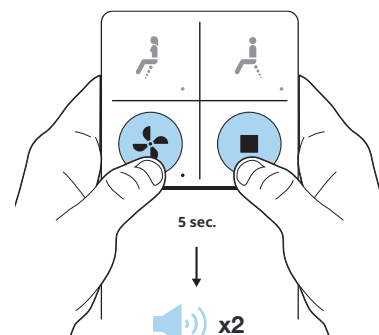

3.6 UITSCHAKELEN (STAND-BY) / RESET VAN HET PRODUCT

Om de **In-Wash** uit te schakelen, druk 3 seconden op de Stop-knop op de hulp- zijbediening.

Om de In-Wash opnieuw te activeren, druk op de Stop knop op de hulp- zijbediening.


Vanaf dat moment voert het apparaat een zelfkalibratie van de voeding uit gedurende 2 minuten; gedurende deze periode stroomt er water uit het mondstuk.

Verbreek de verbinding met het apparaat niet tijdens dit proces.

RESET

Het resetproces bestaat uit een stand-by manoeuvre gevolgd door de activatie van het product.

Elke keer dat dit proces wordt uitgevoerd, zal er een zelfkalibratie van de voeding plaatsvinden gedurende 2 minuten.

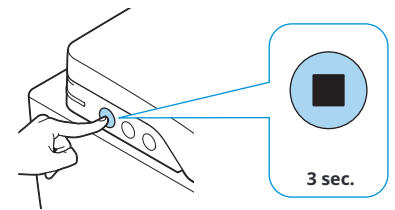

4. REINIGING EN ONDERHOUD

4.1 ALGEMENE REINIGING

REINIGING VAN DE AFSTANDSBEDIENING Reinig het voorzichtig met een vochtige doek.

Als de afstandsbediening erg vuil is, kunt u verdunde neutrale detergent gebruiken.


Verwijder de batterijdeksel niet tijdens het reinigen.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Reinig de buitenkant van het apparaat voorzichtig met een zachte en vochtige doek of een spons.

Belangrijk:

1. Gebruik geen agressieve producten zoals bleekmiddelen of ammoniak. Gebruik alleen een neutraal product.
2. Trek of duw de spuitmond niet handmatig. Zie sectie 4.2 om deze te verwijderen.
3. Laat de deksel open terwijl u het toilet schoonmaakt, zodat gassen niet in de **In-Wash** komen.
4. Spuit geen water of reinigingsmiddelen op de water- of luchtuitlaten die binnen in de **In-Wash** kunnen komen.

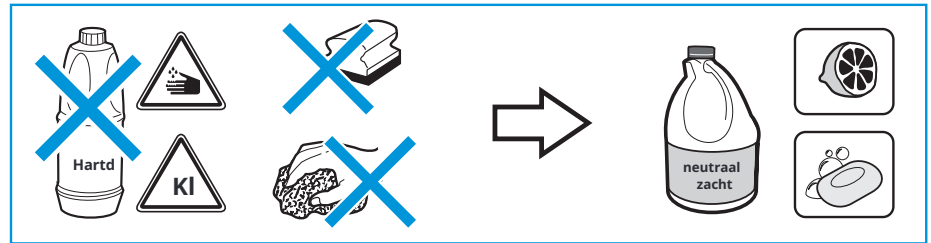


4.2 REINIGING VAN DE MONDSTUK / VERVANGING VAN DE SPUITMOND

Wij raden aan om de spuitmond en de tip wekelijks schoon te maken.

De e-bidet wordt geleverd met één extra tip met 3 gaten voor een intensievere reiniging. Deze tweede tip kan worden gebruikt om de geïnstalleerde tip te vervangen.

Volg deze stappen om de spuitmond te verwijderen of de tip te vervangen:

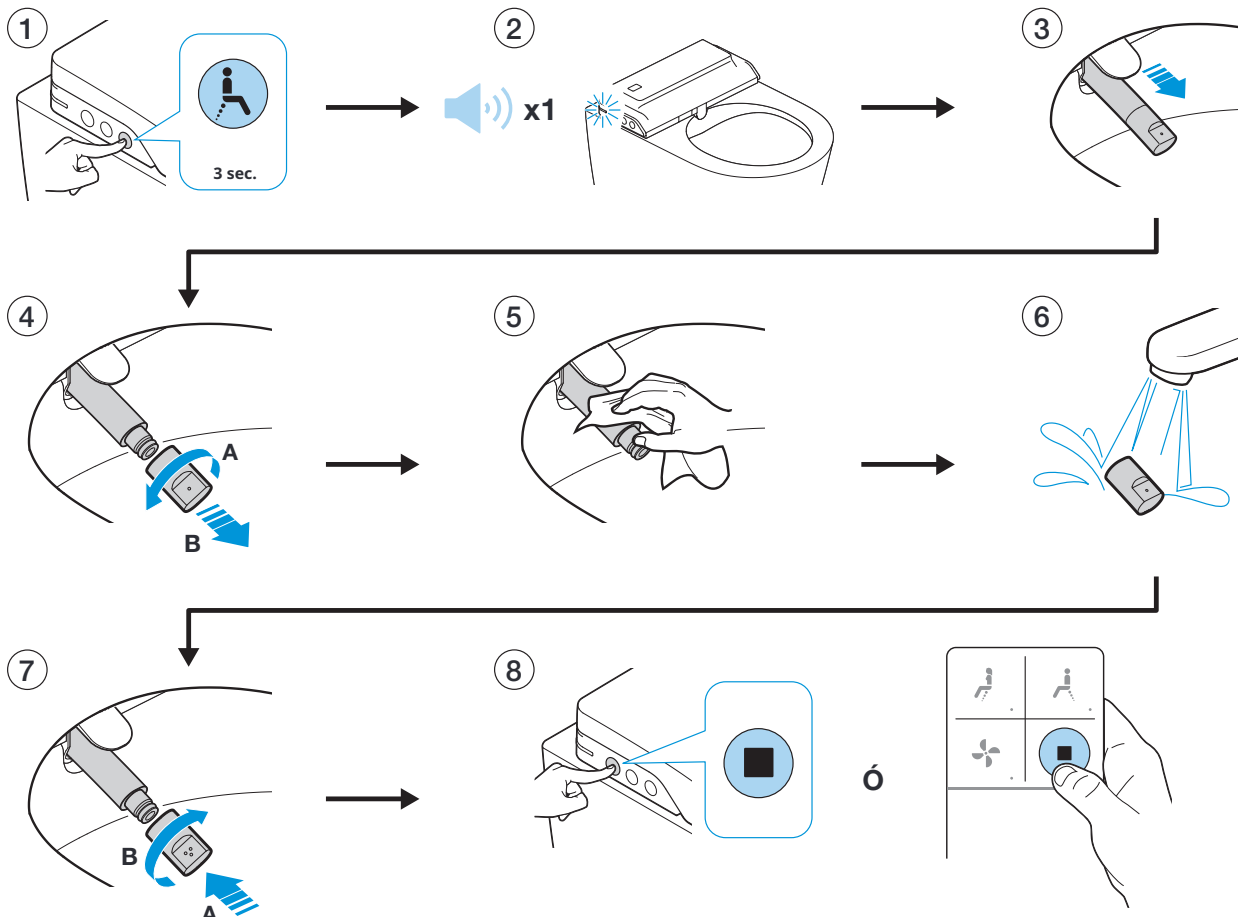

1- Druk 3 seconden op de knop voor anale reiniging op de hulp- zijbediening.

2- De lampjes knipperen en er is een piep te horen (als de stille modus niet is geactiveerd).

3- Het mondstuk komt naar voren zonder water te spuiten.

4- Verwijder de spuitmond door deze tegen de klok in te draaien.

5- Maak het mondstuk schoon.

6- Maak de spuitmond schoon.


7- Vervang de spuitmond op het mondstuk.

8- Zodra de reiniging is voltooid, druk op de Stop-knop op de afstandsbediening of de hulp- zijbediening. Als u dit niet doet, zal het mondstuk automatisch terug bewegen na 5 minuten. Eenmaal binnen voert het een zelfreinigingsproces uit.

4.3 ONTKALKING VAN HET MONDSTUK

De gaten in het mondstuk kunnen verstopt raken door kalkaanslag. Als dit gebeurt, vermindert de waterstroom en knipperen de lampjes op het apparaat 3 keer, wat aangeeft dat het mondstuk ontkalkt moet worden.


Om het te ontkalken, dompel het onder in een vloeibare ontkalker die op de markt verkrijgbaar is. Spoel het af en installeer het opnieuw.

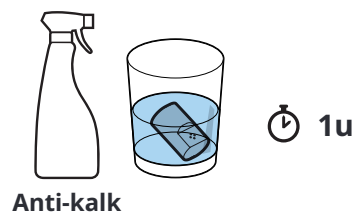

4.4 REINIGING VAN HET FILTER

Wij raden aan om de onderhoud van het filter eenmaal per jaar uit te voeren om een correcte werking van het apparaat te waarborgen.

Voor het wandmodel:

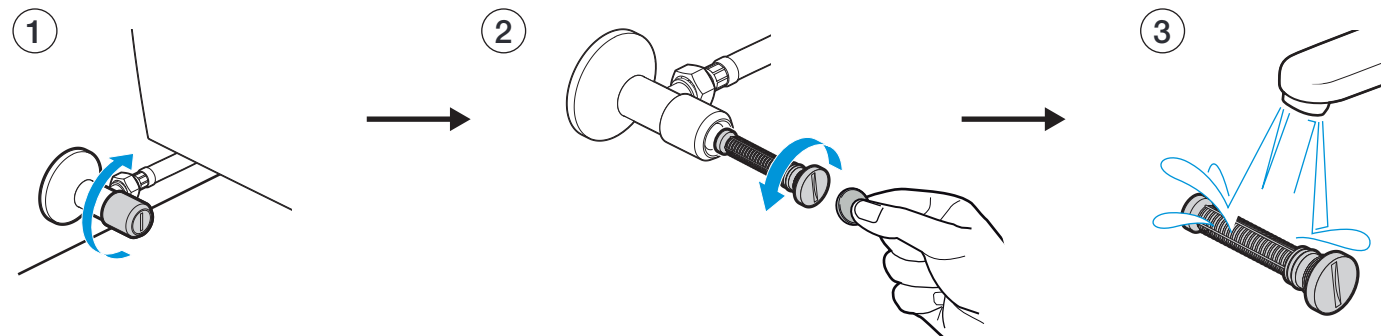


1. Sluit de afsluitklep.

2. Verwijder het filter met een schroevendraaier of een munt.

3. Maak het filter schoon.

4. Plaats het filter terug op zijn plaats en zorg ervoor dat het goed is geïnstalleerd en open de afsluitklep weer.

Voor het vrijstaande model:

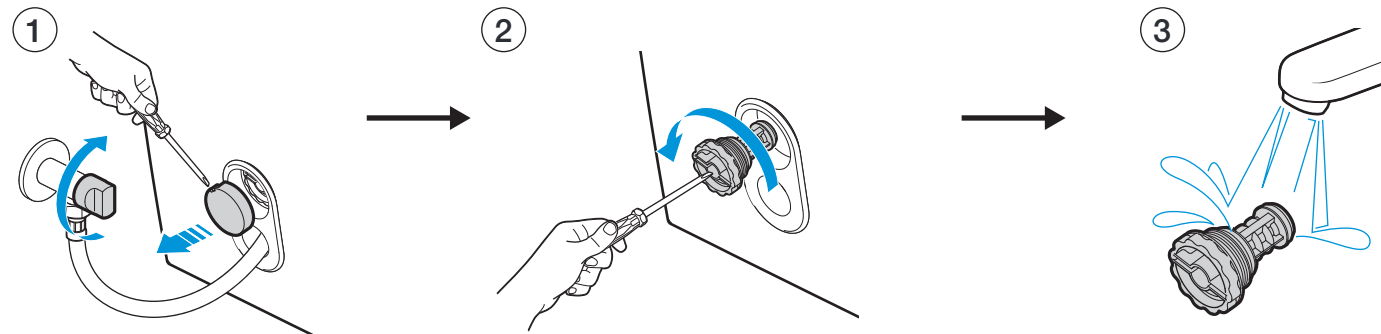

1. Sluit de afsluitklep.

2. Verwijder het filter met een schroevendraaier of munt.

3. Maak het filter schoon.

4. Plaats het filter terug op zijn plaats en zorg ervoor dat het goed is geïnstalleerd en open de afsluitklep weer.

4.5 VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING


De batterijen die nodig zijn voor de afstandsbediening zijn twee knoopbatterijen van het type CR-2032.

We raden aan om nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende merken niet te mengen.

De afstandsbediening geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn met een snelle knippering van de leds na gebruik. Ze moeten dan worden vervangen.


4.6 STOP DOOR LANGDURIGE AFWEZIGHEID

Als er lange tijd verstrijkt zonder het gebruik van de In-Wash, raden we aan om over te schakelen naar de stand-bymodus. Zie sectie 3.6

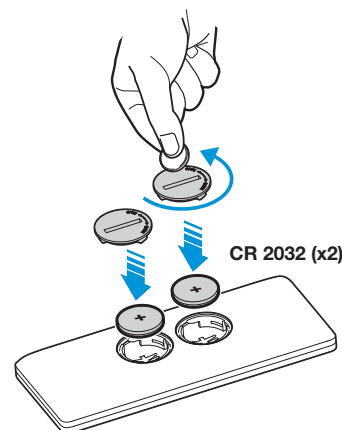


4.7 VERWIJDERING VAN DE BRIL EN HET DEKSEL

Om de bril en het deksel te verwijderen, schuif de interne zijtab omhoog en voer de beweging uit die in de afbeelding is beschreven; til de zijkant van de omgedraaide tab op en schuif deze zijwaarts naar de tegenovergestelde kant.

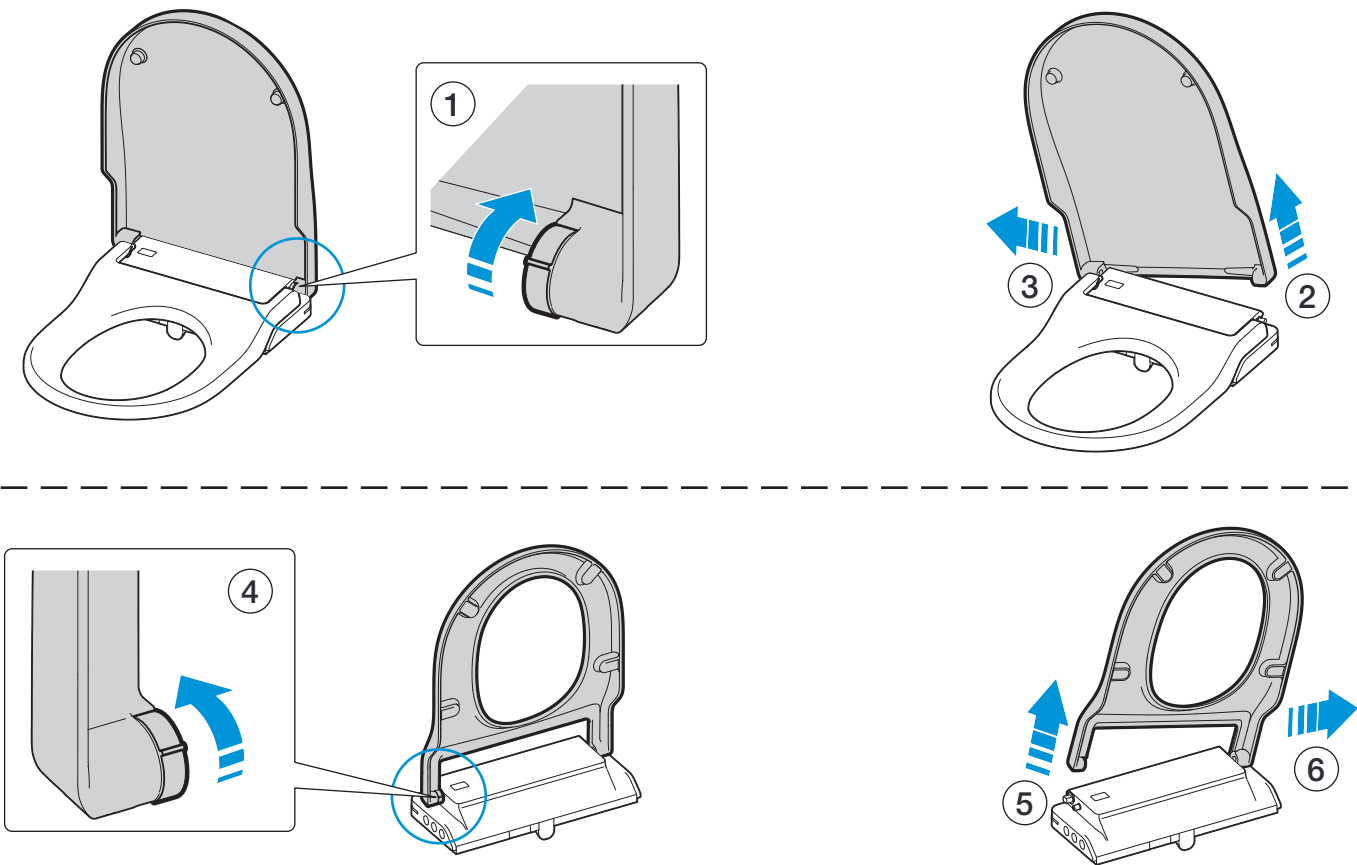

Om de bril en het deksel te vervangen, voer de handeling in omgekeerde volgorde uit.

Belangrijke waarschuwing:
Als u de dempers verwijdert bij het verwijderen van de bril en het deksel, is het belangrijk om rekening te houden met hun positie, aangezien een verandering in hun positie het product ernstig kan beschadigen.
De witte demper bevindt zich aan de rechterkant (om de bril te dempen) en de grijze bevindt zich aan de linkerkant (om het deksel te dempen).

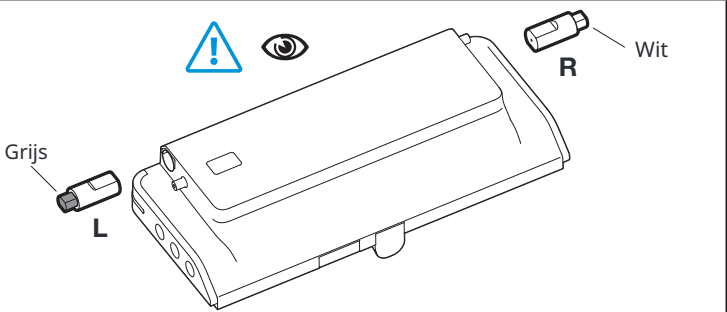

5. STORINGSOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het product reageert niet op het hulp-zijkanaal	Het apparaat is uitgeschakeld.	Druk op de Stop-knop op het hulp-zijpaneel.
	Het product is losgekoppeld of uitgeschakeld.	Sluit het apparaat aan op het stroomnet.
Het product reageert niet bij het indrukken van de afstandsbediening of de led-lampjes van de afstandsbediening gaan niet aan.	De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.	Vervang de batterijen. (Zie 4.1.4).
	De batterijen van de afstandsbediening zijn niet correct geplaatst.	Controleer of de batterijen in de juiste positie zijn geplaatst (Zie 4.1.4).*
Alle leds in de afstandsbediening knipperen.	De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna op.	Vervang de batterijen.
Het product reageert niet wanneer de afstandsbediening wordt ingedrukt en de leds in de functies gebied van de afstandsbediening knipperen.	Het apparaat is uitgeschakeld.	Druk op de Stop-knop op het hulp-zijpaneel.
	De afstandsbediening is niet verbonden met de e-bidet.	Verbind de afstandsbediening. (Zie 2.2.1)
	De afstandsbediening kan niet worden verbonden met de e-bidet. (De batterijen zijn nieuw en zijn correct geplaatst).	*
Geen functie wordt geactiveerd en er is een piep te horen.	De gebruiker zit niet goed en de sensor werkt niet.	Corrigeer uw positie. *
De waterstroom is lager dan normaal en de lichten knipperen drie keer om de 5 seconden.	De wateruitlaten in de spuitmond kunnen geblokkeerd zijn toegankelijk door kalkaanslag.	Ontkalk de spuitmond (Zie 4.1.2) en reset het product. (Zie 3.6) *

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De reinigingsfunctie stopt.	De voorgeprogrammeerde reinigingstijd van 2 minuten is verlopen.	Dit is normaal. Activeer de reinigingsfunctie opnieuw.
	De infraroodsensor heeft gestopt met het detecteren van de gebruiker. Als de positie tijdens gebruik te ver naar voren is, kan het apparaat stoppen met het detecteren van de gebruiker.	Ga correct zitten. Heractiveer de reinigingsfunctie. *
	Fout in de stroomvoorziening.	Controleer het elektrische systeem of ontkoppel en sluit de kabel weer aan op het net.
De reinigingsfunctie stopt en de lichten knipperen twee keer om de 5 seconden.	Er komt niet genoeg water in de In-Wash. De afsluitklep is gesloten of er is een algemene toevoerfout.	Controleer of er watertoevoer vanuit het net is en reset het product (Zie 3.6).
	Er komt niet genoeg water in de In-Wash. Het waterinlaatfilter is verstopt.	Reinig het waterfilter (Zie 4.1.3) en reset het product (Zie 3.6).
	Er komt niet genoeg water in de In-Wash. De inlaatflexibele slang is gekneld of gebogen.	Verplaats de inlaatflexibele slang en reset het product (Zie 3.6).
	Er komt niet genoeg water in de In-Wash zonder voorgaande reden.	*
De reinigingsfunctie stopt en de lichten knipperen twee keer om de 5 seconden.	De wateruitlaten van de spuitmond kunnen geblokkeerd zijn toegankelijk door kalkaanslag of er is een blokkade in de waterkringloop.	Ontkalk de punt van de spuitmond en reset het product (Zie 3.6). *
De reinigingsfunctie stopt en de lampjes knipperen 4 of 5 keer elke 5 seconden.	Het water is te veel verwarmd.	Reset het product (Zie 3.6). *
Het reinigingswater is niet warm.	Het water is aangepast aan kamertemperatuur.	Het water is aangepast aan kamertemperatuur.
Het reinigingswater is niet warm en de lampjes knipperen 6 keer elke 5 seconden.	De waterverwarmingsketel werkt niet.	Reset het product (Zie 3.6). *
Het reinigingswater is niet warm en de lichten knipperen 7 keer om de 5 seconden.	De temperatuursensoren werken niet goed.	Reset het product (Zie 3.6). *
Het mondstuk beweegt niet naar achteren.	De stroomvoorziening is onderbroken.	Herstel de stroomverbinding. Het mondstuk zal automatisch naar achteren bewegen.
	De motor van het mondstuk heeft zijn positie verloren.	Reset het product. (Zie 3.6). *
Het drogen stopt of het werkt niet.	De voorgeprogrammeerde droogtijd van 3 minuten is verstreken.	Dit is normaal. Heractiveer de droogfunctie.
	De infraroodsensor heeft gestopt met het detecteren van de gebruiker. Als de positie tijdens gebruik te ver naar voren is, kan het apparaat stoppen met het detecteren van de gebruiker.	Ga correct zitten. Heractiveer de reinigingsfunctie. *
De temperatuur van de drooglucht is niet warm genoeg.	De temperatuur van de drooglucht is ingesteld op kamertemperatuur.	Verhoog de temperatuur met behulp van de afstandsbediening.
	De luchtverwarmer werkt niet.	*
De zitting beweegt bij het gaan zitten.	De achterste beugels van de zitting zijn niet stevig genoeg.	Verstevig de achterste beugels van de zitting.
* Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de technische ondersteuning.		

6. TECHNISCHE KENMERKEN

6.1 KENMERKEN / SPECIFICATIES

SPECIFICATIES		
Model		In-Wash INSPIRA
Voeding		220-240V AC
Frequentie		50/60Hz
Max. stroomverbruik		1700W
Warmte-uitvoer	Boiler	1650 W
	Hete lucht droger	300 W
Temperatuurbereik	Servicetemperatuur	10°C / 30°C
	Watertemperatuur 4 niveaus	UIT / 33 / 36 / 39°C
	Temperatuur van de warme lucht droger 4 niveaus	UIT / 40 / 50 / 60°C
	Opslagtemperatuur	-10°C / 60°C
Waterdruk		0,05 Mpa / 0,9 Mpa (0,5 bar - 9 bar)
Reiniging	Stroom perineale positie	0,45 0,55 0,65 l/min
	Stroom anale positie	0,65 0,75 0,85 l/min
	Veiligheidsapparaten	Zekering en Thermostaat
Drogen	Lucht snelheid van de droger	8,5 m/sec
	Veiligheidsapparaat	Zekering
Lengte van de aansluitkabel		1,5 M

Afstandsbediening		Knopbatterijen (CR2032) x2
		Radiofrequentie (band 2,4GHz)
Nachtlamp		Ja
Energie besparen		Automatische intelligente energiebesparing
Afmeting van het product	Wandmodel	L562×B385×H420 (mm)
	Vloermodel	L675×B385×H790(mm)
Gewicht van het product	Wandmodel	31kg (1kg)
	Vloermodel	55kg (1kg)
Beschermingsklasse		IP X4
Verbruik in stand-by		<0,7W

7. VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN



OPMERKING: Dit symbool en het recyclingsysteem zijn alleen van toepassing in de Europese Unie. Het is NIET van toepassing op de rest van de wereld.

Bij ROCA zetten we ons in voor het beschermen van het milieu. Help ons alstublieft door dit product aan het einde van de levenscyclus op een verantwoorde manier weg te gooien, om te voorkomen dat bepaalde stoffen in elektrische of elektronische apparatuur schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Het doorstreepte afvalbak-symbool, hierboven weergegeven en op het product, betekent dat het niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Aan het einde van de levenscyclus van het product moet het worden afgeleverd bij de overeenkomstige inzamelingsfaciliteiten die door de autoriteiten in uw land zijn ingesteld of bij de leverancier van wie u een product van gelijkwaardige soort koopt of dat dezelfde functies vervult als de vorige apparatuur. Deze laatste optie is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen, dus controleer alstublieft bij de autoriteiten in uw land welke inzamelingsystemen beschikbaar zijn en welke

inzamelingsfaciliteit het dichtst bij uw huis is.

Op deze manier kunt u bijdragen aan de bescherming van het milieu door de hergebruik en recycling van afval elektrische en elektronische apparatuur. Daarentegen kunnen er administratieve verantwoordelijkheden voor u voortvloeien in geval van niet-naleving van de regels voor de levering van het afval van dit product.

Batterijen moeten vooraf worden verwijderd en apart worden weggegooid in geschikte recyclingcontainers.



Roca Sanitario, SA
Uit. Diagonaal,
513n08029
BarcelonanSPANJE
www.roca.com

933 LÍNEA DE ATENCIÓN
661 AL CONSUMIDOR
266 ESPAÑA
SERVICIO TÉCNICO
ESPAÑA



productsupport.rs@roca.net
soporteproducto.rs@roca.net