


Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening

Illustratie van de afstandsbediening

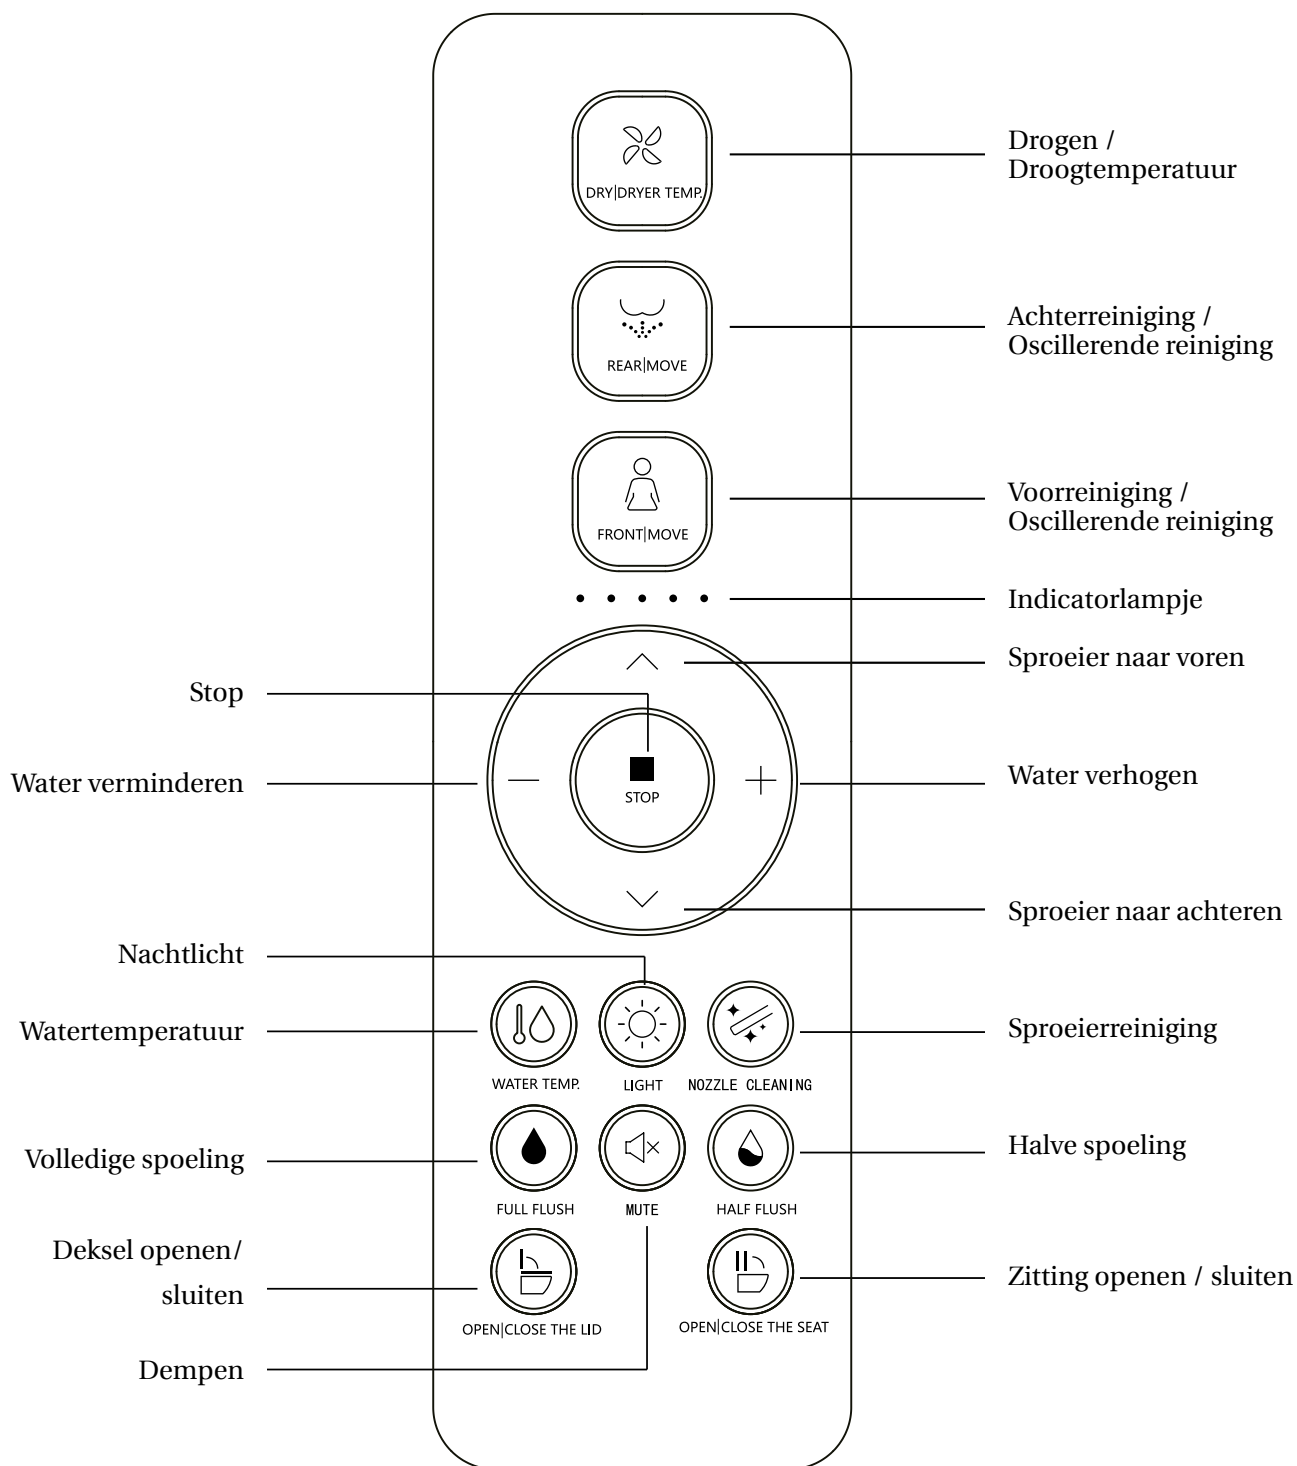

Opmerking: Alleen wanneer de gebruiker zit en er een pieptoon klinkt, kunnen de functies voor voorreiniging/ achterreiniging en drogen worden geactiveerd. Ga volledig naar achteren op de zitting zitten voor een correcte waspositie en om spatten te voorkomen.

De sproeier blijft nog 1–2 seconden sproeien nadat de gebruiker tijdens het wassen is opgestaan. Druk daarom op de “STOP”-knop voordat u opstaat.